



Руководство по эксплуатации Шаровый электронный таймер полива.





Будьте внимательны при управлении таймером!

Компоненты

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накладная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

Технические данные

Водопроводный кран:	кран с резьбой 3/4"
Коннектор для подсоединения шланга:	1/2"
Минимальное давление воды:	0 атм
Максимальное давление воды:	6 атм.
Температура воды:	не более 400 С
Используемая жидкость:	чистая пресная вода

Применение

Этот электронный таймер используется для организации автоматического полива. В том числе «самотеком» при минимальном давлении воды.




Этот электронный таймер не может быть использован как в промышленности, так и совместно с легковоспламеняющимися химическими веществами и взрывоопасными жидкостями!

Меры безопасности

- ⊛ Используйте только щелочные батареи типа ААА 1.5v
- ⊛ В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- ⊛ Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- ⊛ Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- ⊛ Используйте таймер только на улице.
- ⊛ Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- ⊛ Температура протекающей воды через систему не должна превышать 400 С.
- ⊛ Используйте только чистую пресную воду.

Подключение к водопроводному крану

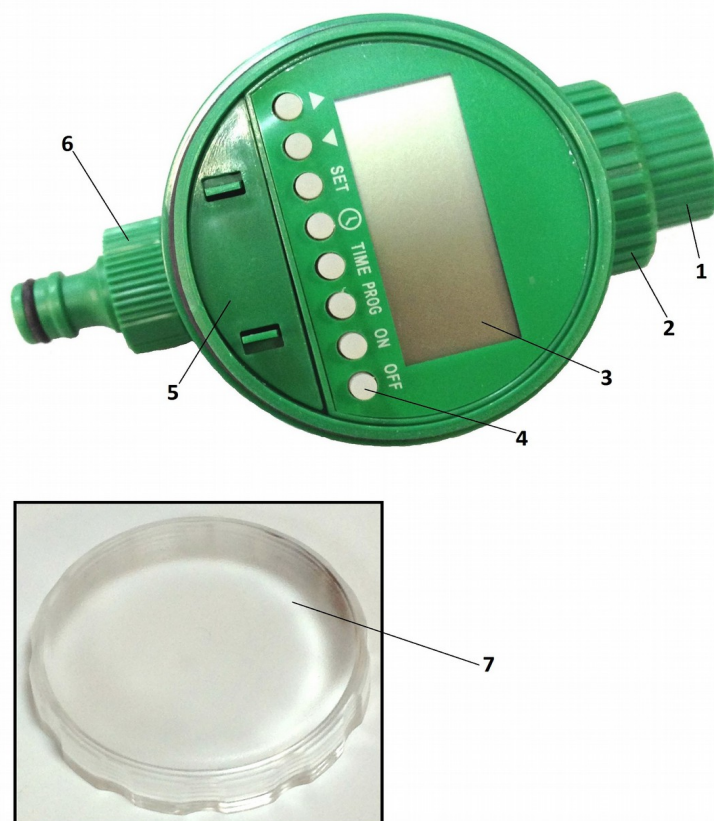

Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4".

☉ Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться.

☉ Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.

☉ Плотно завинтите накладную гайку.

☉ Подсоедините шланг 1/2" к коннектору для подсоединения шлангов (6).

Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.

Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

Органы управления



Кнопки управления



Отображение текущего времени

SET

Подтверждение ввода

TIME

Установка текущей даты и времени

PROG

Установка программ полива (1-16)

ON/OFF

Вкл. и Выкл. ручного режима полива



Программирование таймера должно происходить перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке водопроводного крана.

Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите «TIME.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «SET.» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET.» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «SET.» для сохранения.

Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)

1. Нажмите «ON.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «SET.» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET.» для сохранения количества минут.

Для отключения подачи воды

Нажмите кнопку «OFF.».

Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива

1. Нажмите «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 16 программ).
3. Нажмите «SET.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «SET.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «SET.» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «SET.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «SET.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора дня полива.
13. «2nd» («2-й»): раз в два дня. «3rd» («3-й»): раз в три дня. Вс.-Сб.
14. Нажмите «SET.» для сохранения дня недели. Может быть выбрано больше одного дня.
15. Для установки следующей программы нажмите «SET.» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «O» и вернитесь к текущему времени.

*Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

Проверка программ полива

1. Нажмите «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

Отображение уровня заряда батарей

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закрывается.
Вставьте новые батареи.